



FLACARP

PRAVÉ
ČESKÉ
PÍPÁKY

Signalizátor záběru s příposlechem FLACARP X7 a přijímač RX7

NÁVOD

Děkujeme, že jste si zakoupil signalizátory značky FLACARP.

Tyto ryze české výrobky odrážejí potřeby moderního rybáře a spojují tu nejmodernější elektroniku s těmi nejlepšími materiály při zachování praktičnosti a vysoké spolehlivosti. Veškerý vývoj a výroba je tady u nás v České republice, proto Vám můžeme nabídnout skvělé služby i servis a pružnou reakci na Vaše požadavky.



1 RGB LED SLOUPEC

Signalizuje záběr a směr odvíjení vlasce s pamětí.

2 ČERVENÁ LED

Trvalý svit nebo blikání signalizuje slabou baterii (více na straně 5).

3 TLAČÍTKO FC (funkce)

Ovládání dalších funkcí (MUTE, poziční LED, viz. dále).

4 ZVUK

Akustická signalizace záběru a funkcí.

5 KONEKTOR

Pro připojení swingeru.

6 VÝMĚNA BATERIÍ

Provádí se odšroubováním aretační matice a otevřením zadního víčka.

7 REGULACE CITLIVOSTI

- Vpravo nejvyšší citlivost (nejmenší potah vlasce).
- Vlevo nejnižší citlivost (nejdelší potah vlasce).
- Knoflík „S“ slouží také pro výběr barvy LED - viz. dále.

8 REGULACE VÝŠKY TÓNU

- Otočením vpravo zvýšíte tón.
- Otočením vlevo snížíte tón.
- Knoflík „T“ slouží také pro nastavení jasu LED - viz. dále.

9 REGULACE HLASITOSTI

- Otočením vpravo zvýšíte hlasitost.
- Otočením vlevo snížíte hlasitost.

10 HLAVNÍ VYPÍNAČ

- ON - zapnuto (páčka nahoře).
- OFF - vypnuto (páčka dole).

11 HLAVNÍ NOSNÝ ŠROUB

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Použijte pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).

Zapnutí / vypnutí signalizátoru X7:

- **Zapnutí signalizátoru:** Přepněte vypínač do polohy ON (páčka nahoru).
- **Vypnutí signalizátoru:** Přepněte vypínač do polohy OFF (páčka dolů).

MUTE (dočasné vypnutí zvuku a vysílání):

Zapnutí funkce MUTE (umlčení):

- Krátce stlačit funkční tlačítko FC
- Funkce MUTE je signalizována blikáním prostřední LED

Ukončení funkce MUTE:

Funkce se zruší automaticky po 30 sek. od posledního potahu vlasce, nebo ji lze vypnout opakovaným krátkým stlačením tlačítka FC.

Noční poziční LED (NOC):

Zapnutí funkce NOC:

- Stisknutí tlačítka FC na dobu 2 sek.
- Zapnutí (vypnutí) funkce NOC je signalizováno krátkým zvukovým signálem (pípnutím).
- Nahoře se slabě rozsvítí zelená poziční dioda.

Ukončení funkce NOC:

Stejný postup jako pro zapnutí. Funkci lze vypnout i vypnutím signalizátoru (páčka vypínače do polohy OFF).

Nastavení barvy a jasu RGB LED, úplné vypnutí LED (diskrétní režim):

Zapnutí funkce RGB:

- Stisknutí tlačítka FC na dobu 5 sek.
- Po chvíli začnou „běhat“ signalizační LED.
- Nyní otáčením knoflíku „S“ lze vybrat požadovanou barvu LED.
- Otáčením knoflíku „T“ lze nastavit jas LED nebo úplné vypnutí LED.

Ukončení funkce výběru barvy LED a jasu LED:

Funkci lze vypnout krátkým stlačením tlačítka FC nebo vypnutím signalizátoru (páčka vypínače do polohy OFF).

Kolisavý tón při rychlé jízdě:

Rychlé odvíjení vlasce je signalizováno táhlým spojeným tónem. Lze aktivovat výraznější signalizaci rychlého odvíjení vlasce (jízda) kolisavým tónem:

Zapnutí (vypnutí) kolisavého tónu při „jízdě“:

- 10 x rychle po sobě stlačit tlačítko FC.
- Ozve se zvukový signál a zeleně problikne prostřední LED.
- Stejný postup použít pro vypnutí funkce.



1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÍ RGB LED

LED signalizace jednotlivých kanálů (lze uložit až 12 zařízení). Zobrazuje shodnou barvu LED jako je nastavena na signalizátoru.

2 MULTIFUNKČNÍ LED

Zobrazuje:

STAV BATERIE

- ZELENÁ = baterie OK.
- ČERVENÁ = slabá baterie.

VÝSTRAHU ALARMU

- Střídavě bliká při alarmu z externích čidel.

3 ZVUK

Akustická signalizace záběru.

4 POUTKO

Pro provlečení šňůrky na krk.

5 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKA +/-

- Regulace hlasitosti (tlačítka PLUS a MÍNUS).
- Zapínání vibrací (podržte tlačítko PLUS 1 sek.).
- Vypínání vibrací (podržte tlačítko MÍNUS 1 sek.).
- Krokování v párovacím režimu (viz. níže).

6 Tlačítko ON/OFF

- Pro zapnutí / vypnutí stlačte na cca 1 sek.
- Krátkým více-stiskem lze ovládat až 4 světla FLACARP (viz. Popis funkcí).

7 VÝMĚNA BATERIÍ

Provádí se vysunutím víčka na zadní straně přijímače.

Baterie: 2 ks LRO3 (AAA). Použijte pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).

Zapnutí / vypnutí přijímače:

Zapnutí přijímače:

- Stlačte tlačítko ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve se dvojitý krátký tón, probliknou LED směrem doprava, LED BAT signalizuje stav baterie (zelená LED = baterie v pořádku).

Vypnutí přijímače:

- Stlačte tlačítko ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve se táhlý hluboký tón, probliknou LED směrem doleva.

Spárování se signalizátorem (nebo příslušenstvím):

- Současně stiskněte a držte 1 sek. tlačítka PLUS a MÍNUS.
- Rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1.
- Tlačítka PLUS a MÍNUS nakrojujte na pozici, kam chcete nový hlásič uložit. Protože kladku signalizátoru, ten vyšle signál, přijímač si jej uloží. Spárování je ukončeno.

Pokud se při spárování ozve hluboký tón a stále svítí bílá LED (signalizátor nebyl spárován), je pozice již obsazena, nebo je tentýž signalizátor již v paměti uložen. Stejným způsobem lze párovat i další příslušenství (alarmy). K dispozici máte až 12 kanálů, na každou LED 2 zařízení. První šestice svítí při učení bílou LED, druhá šestice červenou LED.

Vymazání signalizátoru z paměti:

- Stiskněte současně boční tlačítka PLUS a MÍNUS.
- Rozsvítí se bílá LED na pozici číslo 1.
- Tlačítka PLUS a MÍNUS nakrojujte na pozici, kterou chcete vymazat (uvolnit).
- Stiskněte a držte 1 sek. tlačítko MÍNUS = Vymazáno.
- Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým rozsvícením červené LED na dané pozici (1 - 6).

Rozlišení padáku u příposlechu:

Blikající paměťová signalizace = signalizace padáku.

Dálkové ovládání světel FLACARP:


Příposlech umožňuje dálkově ovládat světla FLACARP. Jednoduše krátkým stiskem hlavního tlačítka na příposlechu můžete ovládat až 4 světla FLACARP. Stisknete toto hlavní tlačítko 1x, ovládáte první světlo, stisknete tlačítko 2x, ovládáte druhé světlo, 3x třetí světlo, 4x čtvrté světlo FLACARP. Vysílání, resp. zvolený kanál, je přehledně zobrazen krátkým rozsvícením LED č. 1-4 na příposlechu.

Přehledné nastavení hlasitosti na příposlechu:

Při nastavování hlasitosti bočními tlačítky PLUS a MINUS je stupeň hlasitosti přehledně zobrazován sloupcem LED na příposlechu (1-6).

Dosah příposlechu, životnost baterie:

Naše signalizátory jsou vybaveny výkonným vysílačem příposlechu s velkým dosahem. Dosah je zde předimenzován proto, aby se signál šířil dobře i přes překážky, hráze a terénní nerovnosti, které dosah výrazně zkracují. Náš příposlech bude proto spolehlivě fungovat i v místech, kde mohou jiné signalizátory selhávat. Životnost baterie je úměrná četnosti používání výrobku, intenzitě zvukové signalizace a u signalizátoru záběru je ovlivněna i nastaveným jasnem LED diod - čím je vyšší hlasitost a jas LED, tím kratší bude životnost baterie. Při delším nepoužívání (na konci sezóny) doporučujeme baterie vyjmout, aby se zamezilo případnému poškození výrobku jejich vytečením.

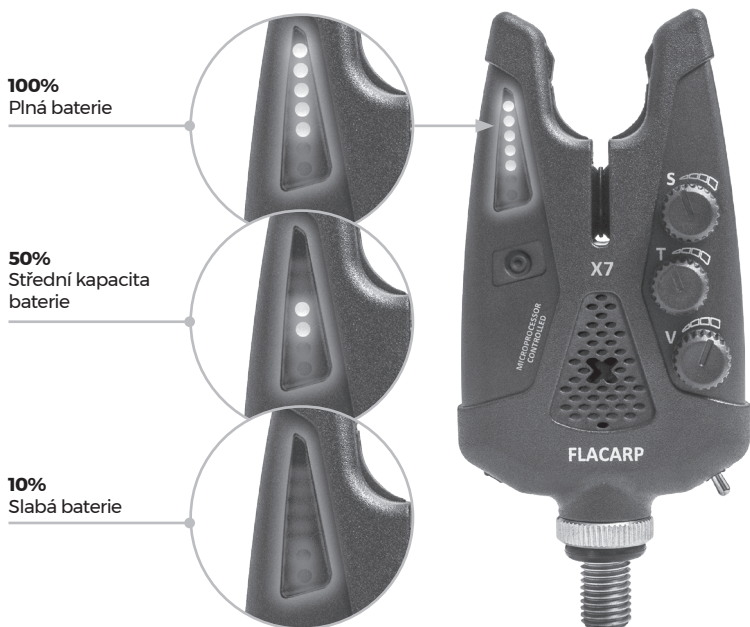

Přehledná signalizace stavu baterie u signalizátor FLACARP X7:

Stav baterie lze zobrazit krátkým stlačením tlačítka FC ve vypnutém stavu (hlavní vypínač v poloze OFF).

- Svítí všechny tři barvy (plný sloupec, zelená + modrá + červená) = plná baterie, výdrž až několik měsíců.
- Svítí jen modrá + červená = stav baterie je za polovinou kapacity, výdrž ještě několik týdnů.
- Svítí jen červená = nízký stav baterie, výdrž jen několik dní, maximálně týdnů. Nutná výměna baterie.

Signalizace je orientační, je velmi závislá na typu baterií, jejich stavu, teplotě a zejména četnosti záběrů. Může ale předejít situaci, kdy rybář dorazí k vodě a za chvíli se mu signalizátor vypne, neboť má vybité baterie.

Stačí před výpravou ověřit stav baterie krátkým stlačením tlačítka. Signalizátor je navíc vybaven funkcí spořicího režimu:

- Při klesání kapacity baterie je regulována intenzita svitu LED, aby byly zachovány hlavní funkce: zvukový signál záběru a vysílání signálu na bezdrátový příposlech.

Tato funkce prodlouží životnost baterií až o 20%. Jestliže je stav baterie již velmi nízký, krátce problikává spodní LED červeně (5x po zapnutí, záběru nebo jiné akci). Jakmile spodní dioda svítí trvale, je stav baterie kritický a signalizátor již nemusí pracovat.

of a radio device with the European Directive RED 2014/53/EU, establishing technical requirement for radio equipment, and the Governmental Decree No. 481/2012 Col., which is harmonized with Directive 2011/65/EU, about the use of some dangerous substances in electrical and electronic devices.

Manufacturer: TFE elektronika s.r.o., namesti Svobody 1509, 696 81 Bzenec, Czech Republic

declares that the product

Sort of equipment:	FLACARP fisherman signaling device set
Type:	FLACARP X7, FLACARP RX7, FLACARP FL5, FLACARP AL1, AL2
Frequency:	868,32 MHz
Transmitting power:	max. 14dBm
Modulation:	GFSK
Purpose of use:	signaling of fish engagement with wireless signal transmission

It complies with the requirements of following standards and regulations, relevant for the specified sort of equipment:

Radio parameters:	ETSI 300-220-1 v.3.1.1 ETSI 300-220-2 v.3.1.1
EMC:	ČSN ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 ČSN EN 55032 ČSN EN 55024
Safety:	ČSN EN 62368-1
RoHS:	ČSN EN 50581

and it is safe, if used under conditions of common application and in accordance with operating instructions.

The Declaration has been issued under the sole responsibility of the producer.

Bzenec,
1.3.2022



Tomas Flajzar, company director

Účel použití:

Signalizátor záběru FLACARP je určen pro signalizaci záběru ryby, vyhodnocením odvíjení vlasce.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem, na poškození vlivem vytečených baterií, chemických látek, vysoké teploty, neodborným zásahem do výrobku, mechanickým poškozením a nepřiměřeným namáháním v rozporu s účelem použití. Ať je váš výrobek v záruce nebo po záruce, vždy se vám budeme snažit pomoci a případný problém vyřešit.

Všestranný mikroalarm

FLACARP SENS

Malá chytrá krabička pomůže pohlídat vaši výbavu.



Pohybové čidlo

FLACARP AL2

Pohybový detektor upozorní na nevíтанého návštěvníka.



Vodotěsné RGB světlo s příposlechem

FLACARP FL6-RGB

Vodotěsné nabíjecí LED světlo s příposlechem, velkým dosahem a možností nastavení barvy LED. Lze použít v bivaku i venku.



K signalizátorům FLACARP vyrábíme řadu příslušenství:

Například vodotěsné venkovní-bivakové světlo **FLACARP FL6-RGB** s výkonným nabíjecím akumulátorem. Snadno dobijete z běžné nabíječky na mobilní telefony, z auta nebo powerbanky. Dále nabízíme pohybové detektory **FLACARP AL2**, které vás upozorní na vstup nevíтанého návštěvníka do střeženého prostoru. A novinkou je malý mikroalarm **FLACARP SENS** detekující otřesy a změnu polohy, který vám pomůže pohlídat vaši další výbavu. Alarmy a detektory vás upozorní na nevíтанého návštěvníka vysláním signálu na váš příposlech.

Podrobnosti a další příslušenství najdete na www.flacarp.com

VÝROBCE, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA:

TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR
Tel.: +420 731 115 151, email: flacarp@tfe.cz, eshop: www.flacarp.com